


Etape : Préparation avant l'application du béton ciré au Sol.

Protection et primaire.



Protéger toutes les surfaces qui n'auront pas de béton ciré avec du [scotch](#).

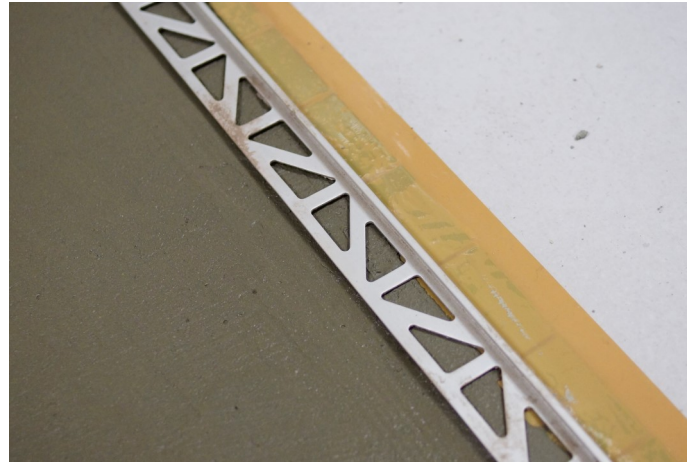

Selon le travail, utilise des [profilés de fractionnement](#) ou de [dilatation](#).



En cas de doute sur la porosité du support, faire le test de la goutte d'eau en versant quelques gouttes d'eau sur le support.



Si la goutte d'eau est absorbée en moins de 10 secondes, le support est dit poreux. Au-delà, le support est dit fermé.



Selon le type de surface, appliquer [le Prim](#) ou [le Prim plus](#) soit au rouleau de 250 mm soit au rouleau de 500 mm.



Laisser sécher de 30 mns à 2 heures selon la température.
Nettoyage des outils à l'eau.

Etape : Préparation avant l'application du béton ciré au Sol.

Préparation et Mélange



Utiliser un verre doseur et une balance pour doser et peser le béton ciré.

Dosage : 250 ml de résine pour 1 kg de poudre.



Faire rouler le seau de béton ciré avant de l'ouvrir afin de le décompacter.



Après avoir mesurer la quantité de résine nécessaire, la verser en 1er dans un seau vide, puis rajouter la poudre.



Malaxer le tout à vitesse moyenne jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

Etape : Mise en œuvre du béton ciré au Sol.

1 ère couche



S'aider d'un couteau à enduire ou [d'une truelle de stucateur](#) pour doser le béton ciré sur sa lisseuse.



Couvrir l'ensemble de la surface tout en essayant de ne pas faire de bande régulière.



Les défauts d'application ou de marque de lisseuse (appelées aussi sardine) devront être enlevées au fur et à mesure.



Passer un coup d'[éponge](#) afin de retirer toute sardine.



Sur une grande surface, utiliser [la taloche éponge](#).



Laisse sécher au moins 2 heures.

Etape : Mise en œuvre du béton ciré au mur.

2 ème couche



Avant d'appliquer le 2ème couche, enlever toutes les pollutions
Il n'est pas nécessaire de poncer entre la 1ere et 2ème couche.



Appliquer la 2eme couche de béton ciré.



Attention de ne pas avoir un mouvement régulier et identique
dans la mise en œuvre du béton ciré.



Ni de tirer à zéro le béton ciré en bordure.



Laisser un boudin en bord de son application.



Celui-ci vous permettra de travailler en empêchant les traces de reprise sur les grandes surfaces.

Etape : Mise en œuvre du béton ciré au mur.

2 ème couche



Revenir au fur et à mesure sur le béton ciré en déposant un peu de produit d'une façon aléatoire puis en le lissant pour l'incorporer dans la 2eme couches.



Cette méthode permet de masquer les reprises tout en ferrant et de créer des effets de structures décoratifs au béton ciré.

Etape : Mise en œuvre du béton ciré au Sol.

Ponçage



24 h après l'application de la 2eme couches, poncer avec une [ponceuse à main](#) la surface avec un disque de 80 puis 120.



Pour faciliter le ponçage sur les bords ou dans les angles, utiliser [la cale à poncer](#).



Le ponçage éclaircie le béton ciré et accentue les effets de ferrage.

Les nuances de blanc disparaîtront avec le vernis. Après le ponçage, dépoussiérer avant de vernir.