

Etape : Préparation du support pour le béton lissé



Mise en œuvre du Prim Epoxy



La Prim époxy est une colle à 2 composants.




Verser les 2 composants A et B dans un seau propre.



Malaxer à vitesse lente pendant 2 mns.



Appliquer la résine époxy à l'aide d'un rouleau à poil moyen. Travailler par bande de 1 m en n'oubliant aucune partie du carrelage.

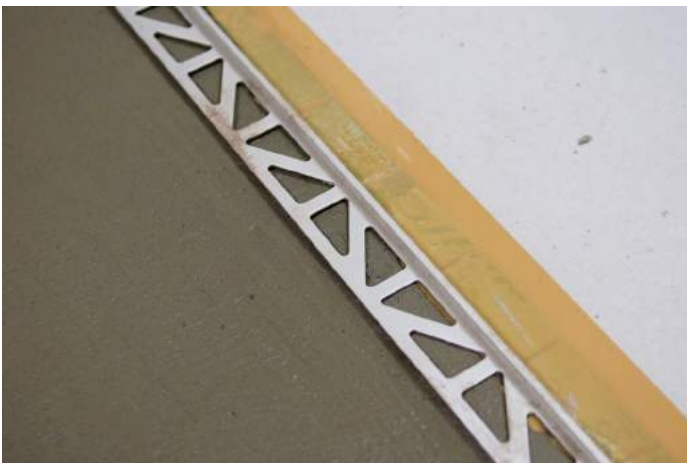

Ne pas oublier de placer si nécessaire les joints d'arrêt ou de dilatation selon les besoins.

Utiliser la résine époxy pour les fixer.



Sabler à refus à l'aide d'Harmony sable au fur et à mesure.

Etape : Préparation du support pour le béton lissé



Mise en œuvre du Prim Epoxy



24 h minimum après, balayer le sol.



Aspirer pour finir.



La bande périphérique permet de protéger les murs et de désolidariser le mur du sol.



Attention aux murs si la bande périphérique n'a pas été posée avant..



Ne pas oublier de bien aller contre les murs avec la résine avec l'époxy.