

# BÉTON CIRÉ TRADIT AVEC **FINITION PREMIUM** SUR DALLE DE BÉTON OU CHAPE ANHYDRITE

## Étape 5

1ère couche de vernis Premium

**Étape 6**  
2ème couche de vernis Premium

## Étape 4

Poncer et Aspirer  

## Étape 3


2ème couche de béton ciré

## Étape 2

1ère couche de béton ciré

## Étape 1

Prim granité universel

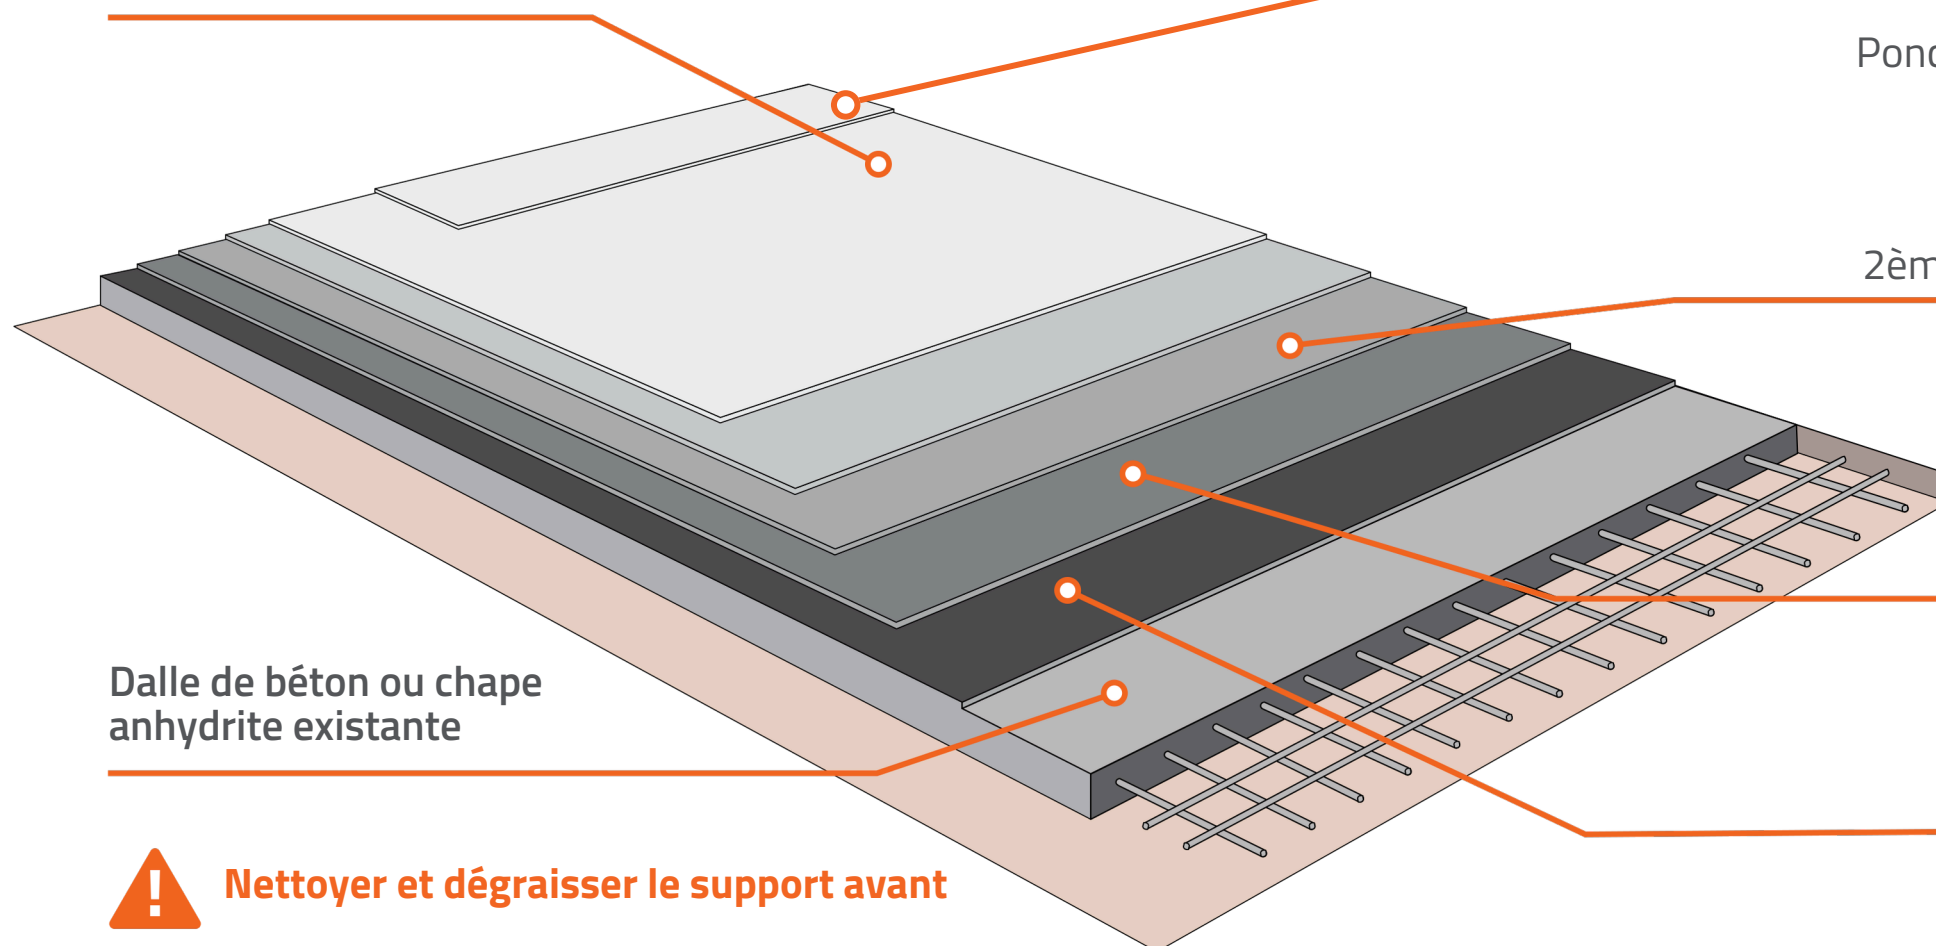

Dalle de béton ou chape anhydrite existante



**Nettoyer et dégraisser le support avant**

Produits nécessaires:



Prim granité universel



Béton ciré TRADIT



Vernis Premium