

# BÉTON CIRÉ TRADIT AVEC FINITION PREMIUM SUR CARRELAGE

## Étape 6

1ère couche de vernis Premium

## Étape 7

2ème couche de vernis Premium

## Étape 5

Poncer et Aspirer  

## Étape 4

2ème couche de béton ciré

## Étape 3


1ère couche de béton ciré

## Étape 2

Ciment colle

## Étape 1

Prim granité universel

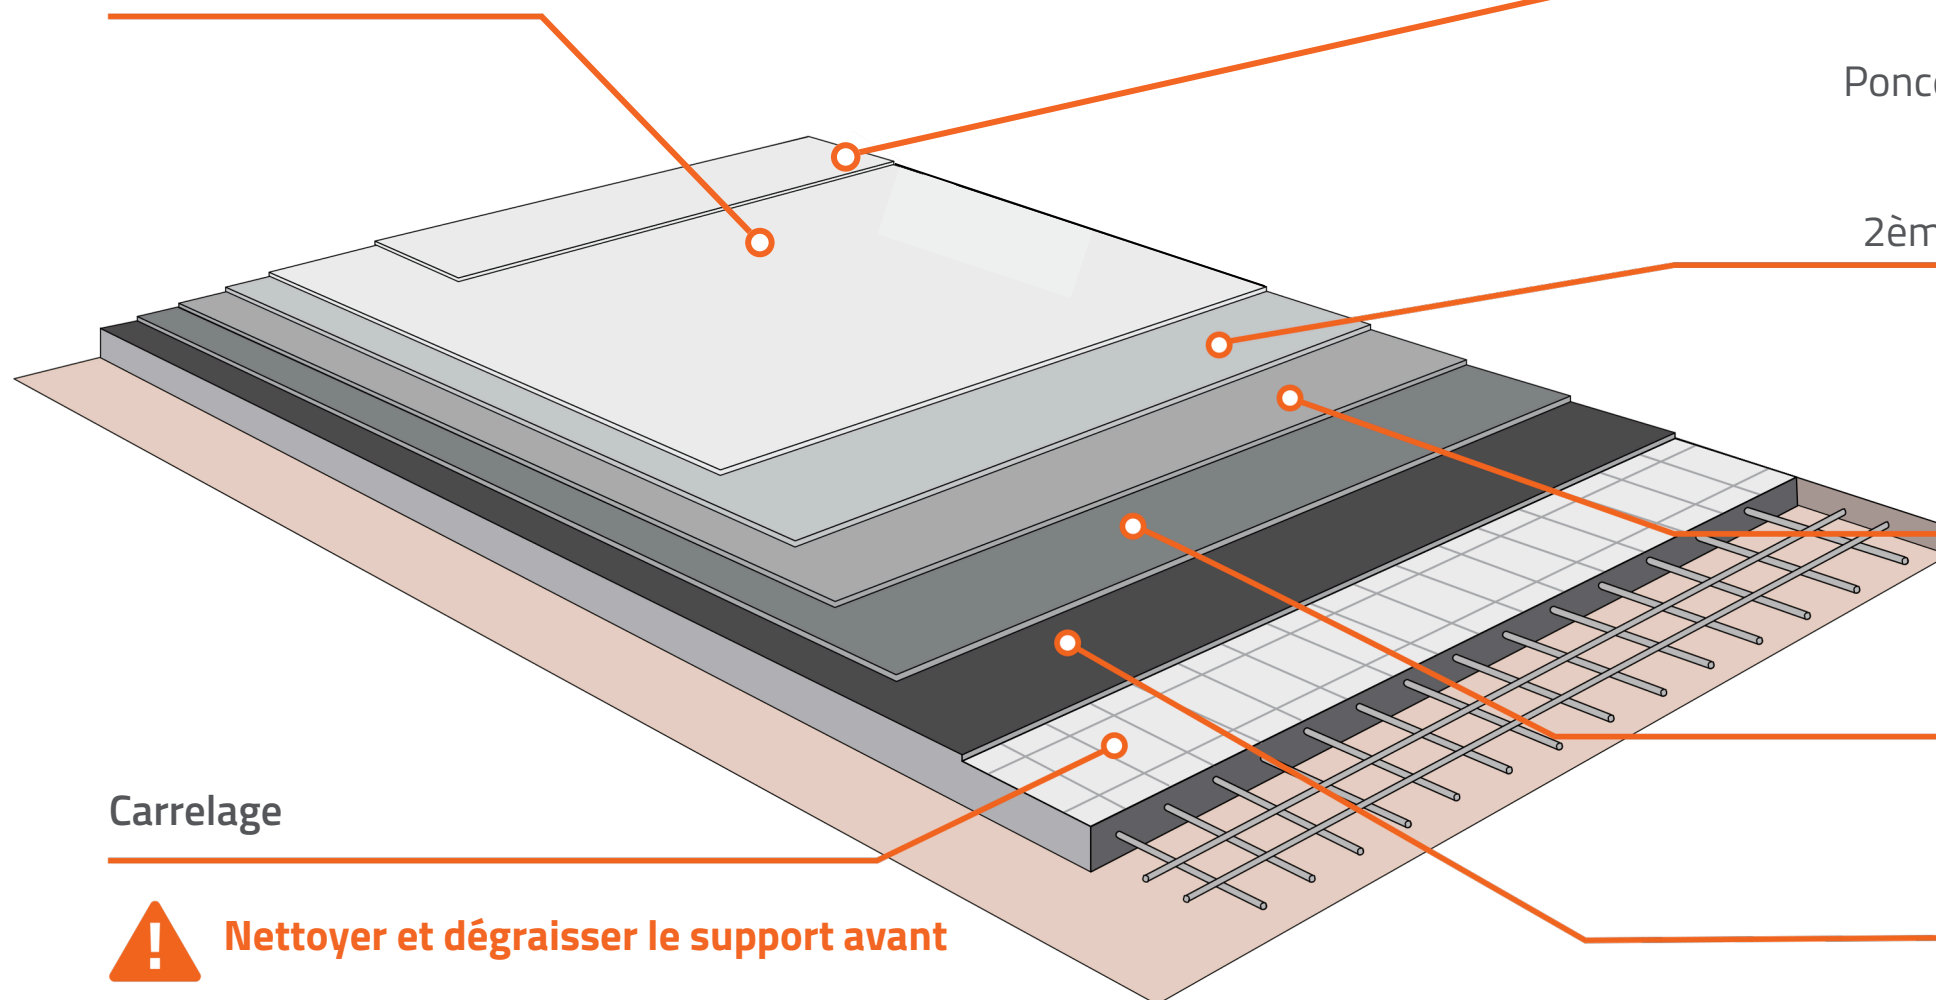

**Nettoyer et dégraisser le support avant**

Produits nécessaires:



Prim granité universel



Ciment colle



Béton ciré TRADIT



Vernis Premium