


BÉTON CIRÉ TRADIT AVEC FINITION OPTIMUM SUR CARRELAGE DANS UNE DOUCHE

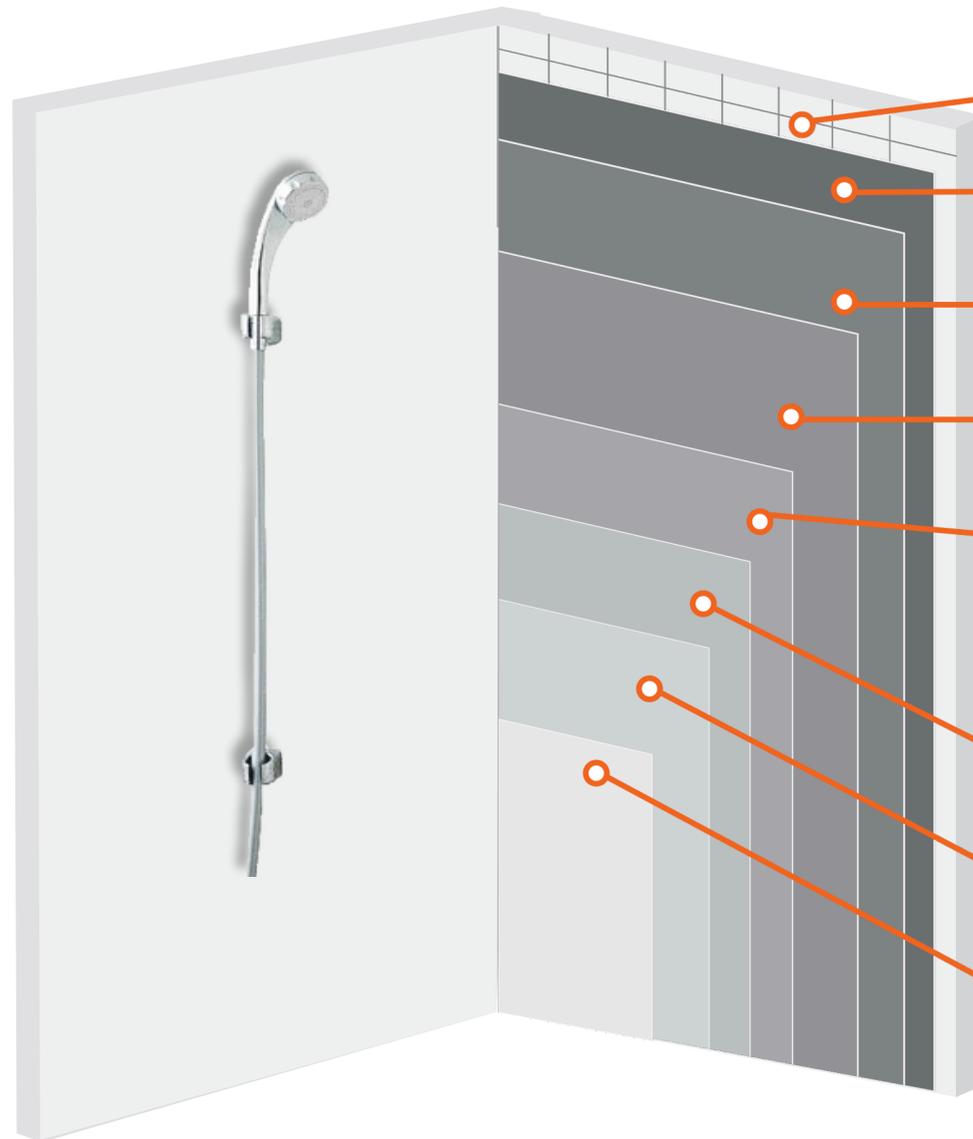

Carrelage

Étape 1 Prim granité universel

Étape 2 Ciment colle

Étape 3 1ère couche de béton ciré

Étape 4 2ème couche de béton ciré

Étape 5 Poncer et Aspirer  

Étape 6 Bouche pores

Étape 7 1ère couche de vernis Optimum

Étape 8 2ème couche de vernis Optimum



Nettoyer et dégraisser le support avant

Produits nécessaires:



Prim granité universel



Ciment colle



Béton ciré



Bouche pores



Vernis Optimum