


BÉTON CIRÉ TRADIT AVEC **FINITION OPTIMUM** SUR MUR ÉTANCHE DANS UNE DOUCHE

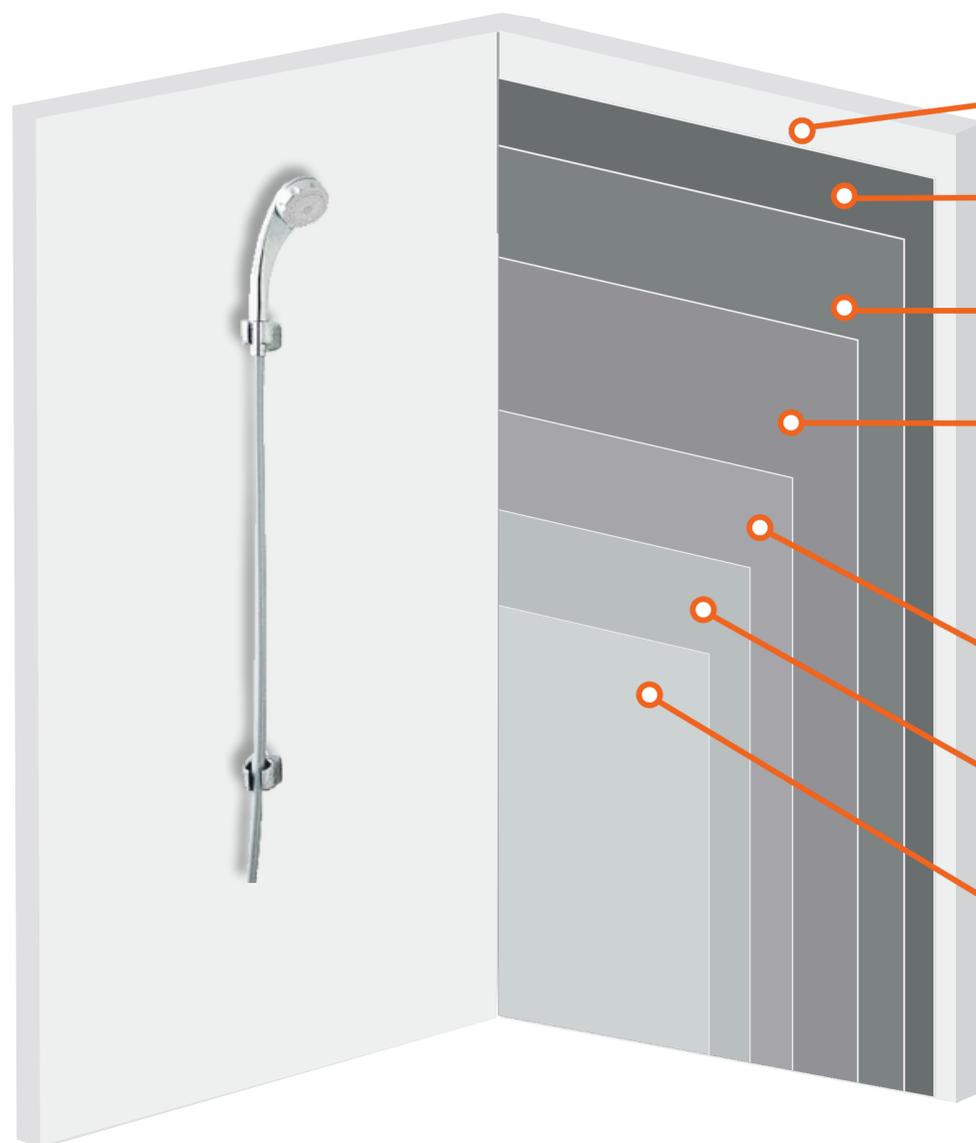

Mur étanche

Étape 1 Prim granité universel

Étape 2 1ère couche de béton ciré

Étape 3 2ème couche de béton ciré

Étape 4 Poncer et Aspirer  

Étape 5 Bouche pores

Étape 6 1ère couche de vernis Optimum

Étape 7 2ème couche de vernis Optimum



Nettoyer et dégraisser le support avant

Produits nécessaires:



Prim granité universel



Béton ciré



Bouche pores



Vernis Optimum