



INSTALLATION DE LA MATRICE "EUROPEAN FIELDSTONE"

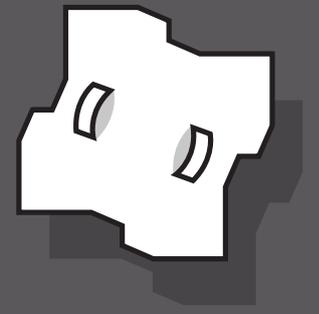


1.

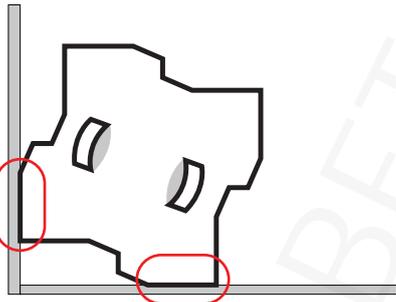


Aligner les extrémités de la matrice sur le bord du coffrage.

2.

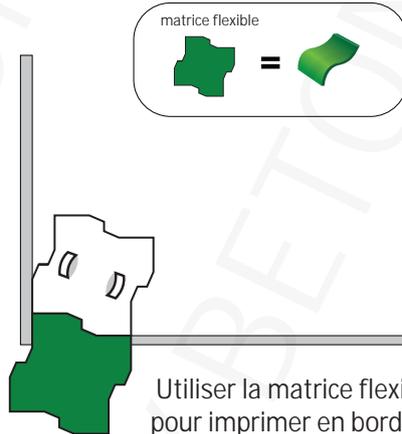


Utiliser la matrice flexible pour imprimer en bordure.


3.

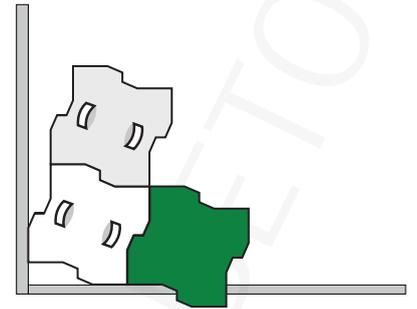


4.

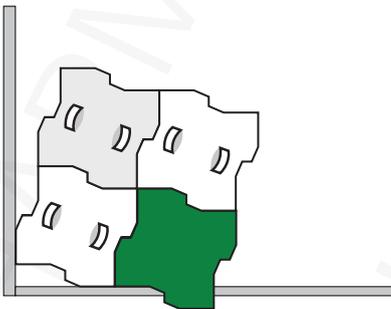

5.

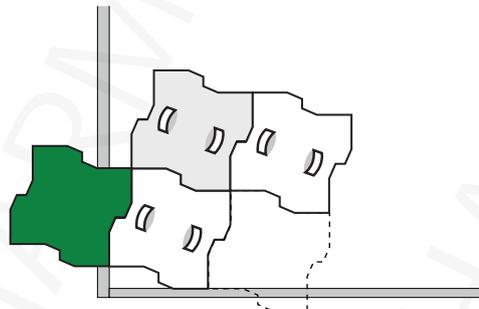

6.

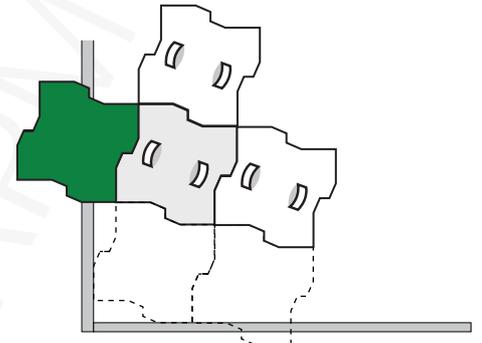

■ ASTUCE POUR LA FINITION:

Utiliser une petite texture roche (45 cm) ou un rouleau pour imprimer les bords le long d'un mur ou dans les coins difficilement accessibles.

