

## SPRAY BÉTON AVEC POCHOIR SUR DALLE EXISTANTE

### Étape 4

Couche d'Enviro vernis

### Étape 3


Retirer le pochoir et balayer  

### Étape 2

Couche de Spray Béton


### Étape 1

Pochoir papier

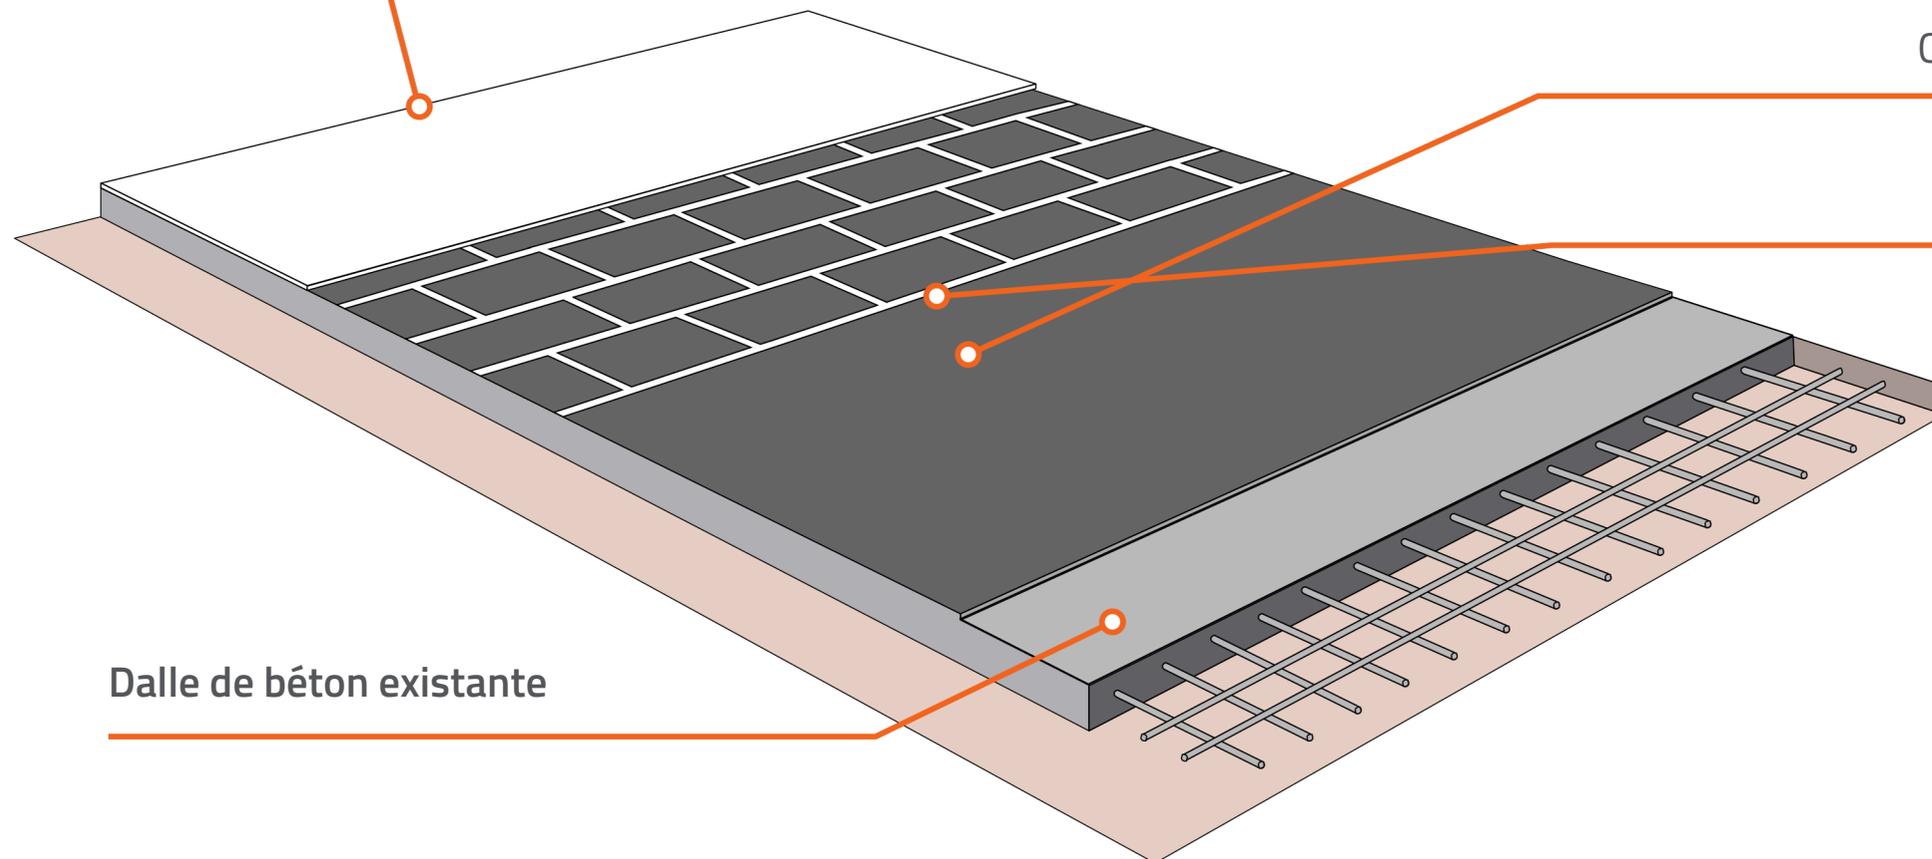

Dalle de béton existante

Produits nécessaires:

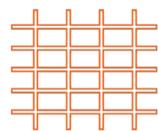

Pochoir



Spray Béton



Enviro Vernis