


BÉTON CIRÉ TRADIT AVEC **FINITION OPTIMUM** DANS UNE DOUCHE AVEC ÉTANCHÉITÉ

Étape 2 Bande fibrée autoadhésive

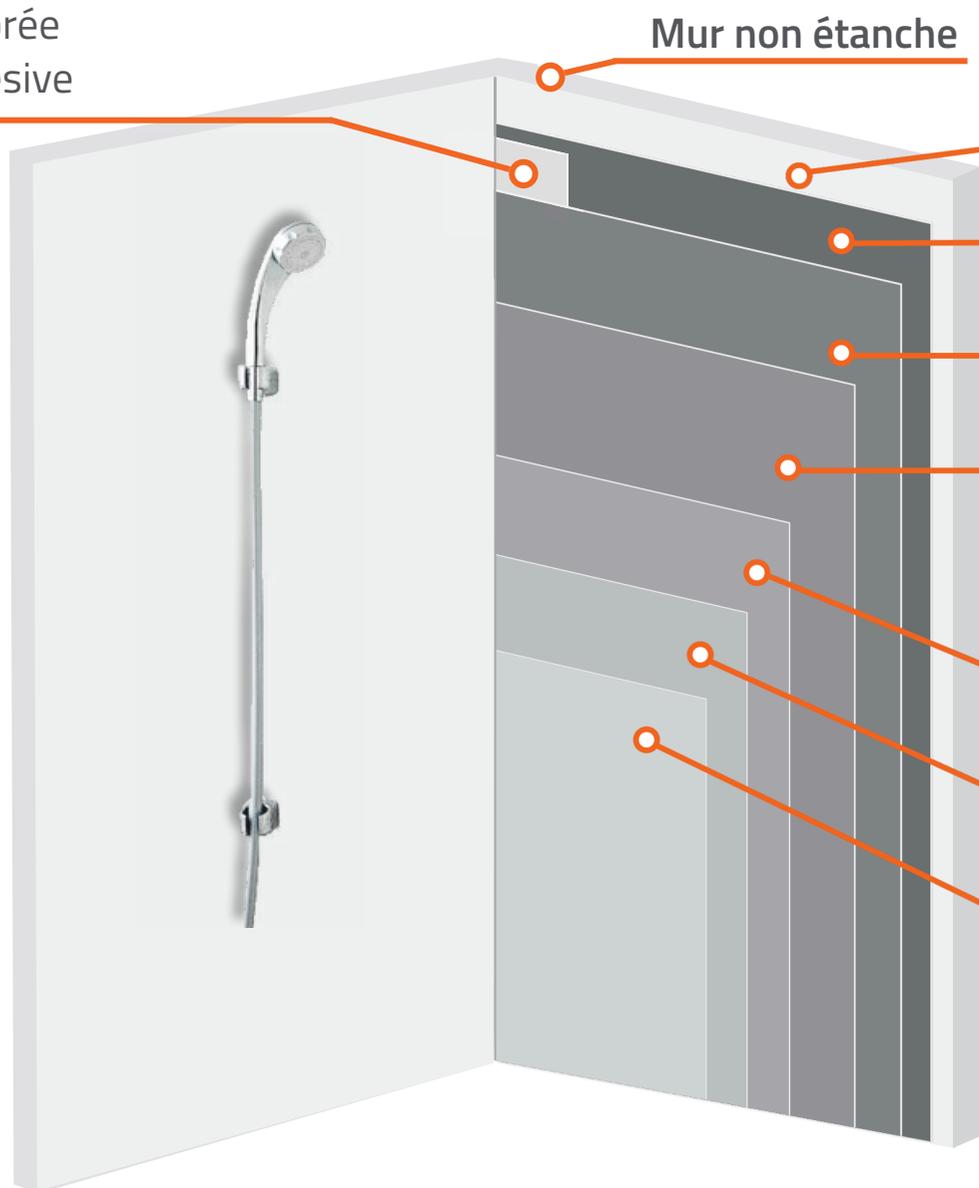

Mur non étanche

Étape 1 1ère couche de Sous couch'étanche

Étape 3 2ème couche de Sous couch'étanche

Étape 4 1ère couche de béton ciré

Étape 5 2ème couche de béton ciré

Étape 6 Poncer et Aspirer  

Étape 7 Bouche pores

Étape 8 1ère couche de vernis Optimum

Étape 9 2ème couche de vernis Optimum

Produits nécessaires:



Sous couch'étanche



Bande fibrée



Béton ciré



Bouche pores



Vernis Optimum