

# ISY BÉTON CIRÉ AVEC FINITION OPTIMUM SUR CARRELAGE

## Étape 8

2ème couche de vernis Optimum

## Étape 7

1ère couche de vernis Optimum

## Étape 4 & 6

Poncer et Aspirer  

## Étape 5

2ème couche de ISY  
béton ciré Fin

## Étape 3


1ère couche de ISY  
béton ciré Standard

## Étape 2

Ciment colle

## Étape 1

Prim granité universel

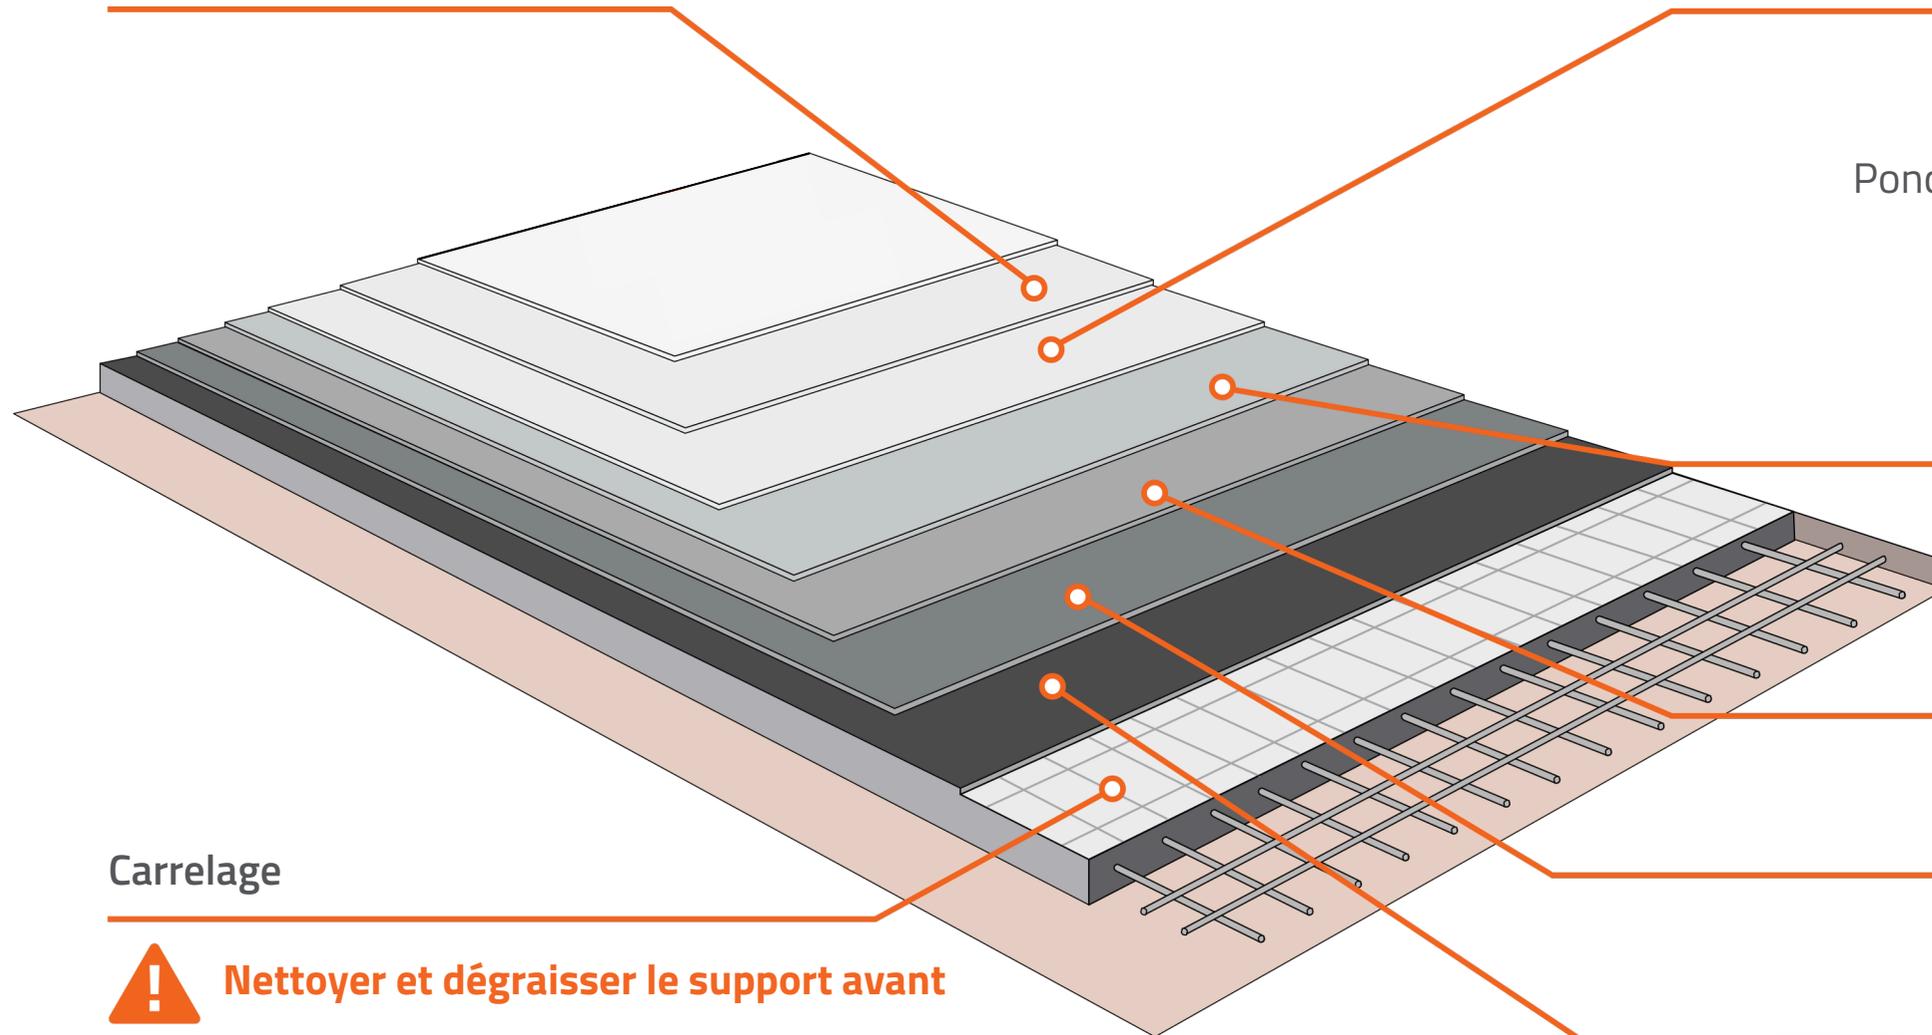

**Nettoyer et dégraisser le support avant**

Produits nécessaires:



Prim granité universel



Ciment colle



ISY Béton ciré



Vernis Optimum