


# ISY BÉTON CIRÉ AVEC **FINITION OPTIMUM** SUR CARRELAGE DANS UNE DOUCHE

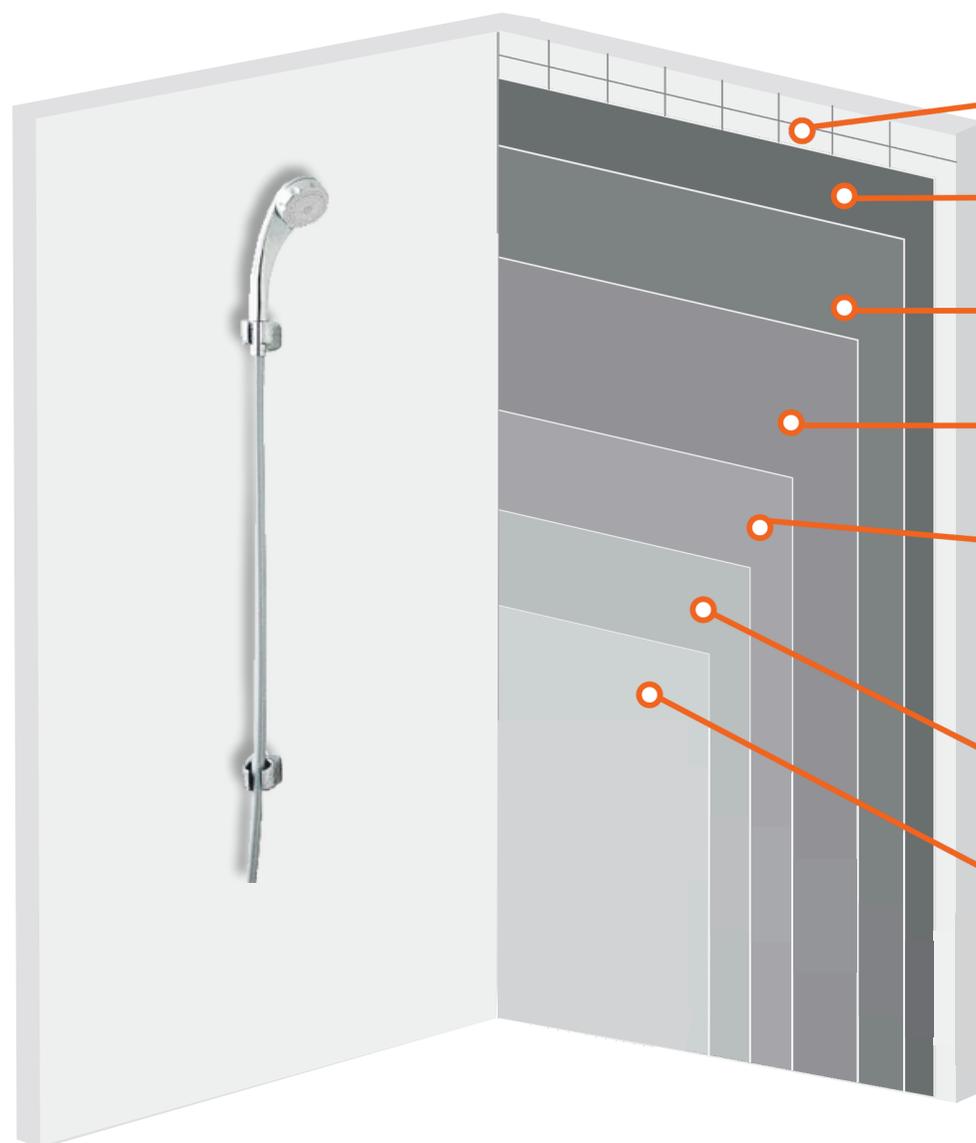

Carrelage

**Étape 1** Prim granité universel

**Étape 2** Ciment colle

**Étape 3** 1ère couche de ISY  
béton ciré Standard

**Étape 5** 2ème couche de ISY  
béton ciré Fin

**Étape 4 & 6** Poncer et Aspirer  

**Étape 7** 1ère couche de vernis  
Optimum

**Étape 8** 2ème couche de vernis  
Optimum



**Nettoyer et  
dégraisser  
le support  
avant**

Produits nécessaires:

