


ISY BÉTON CIRÉ AVEC **FINITION OPTIMUM** DANS UNE DOUCHE AVEC SOUS COUCH'ÉTANCHE

Étape 2

Bande fibrée autoadhésive

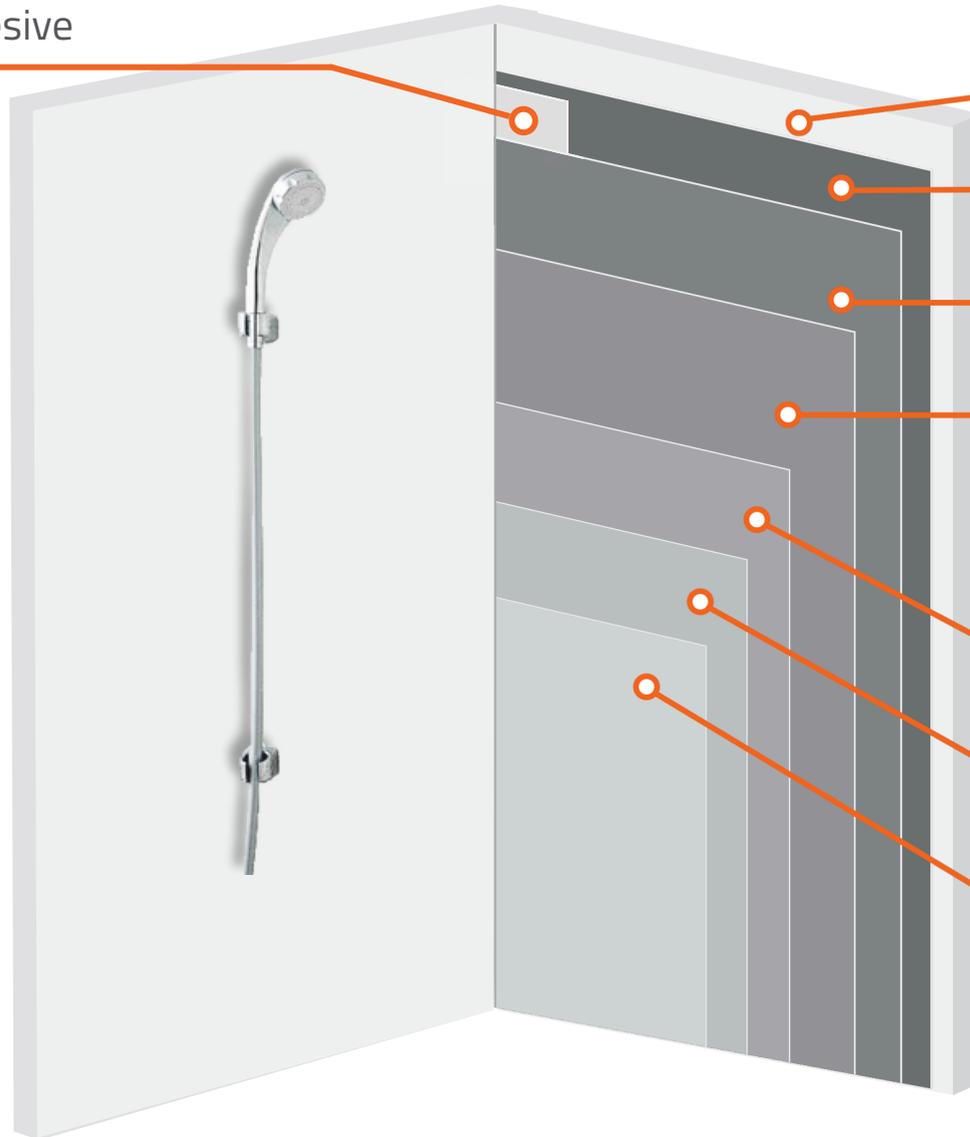

Mur non étanche

Étape 1 1ère couche de Sous couch'étanche

Étape 3 2ème couche de Sous couch'étanche

Étape 4 1ère couche de ISY béton ciré Standard

Étape 5 & 7 Poncer et Aspirer  

Étape 6 2ème couche de ISY béton ciré Fin

Étape 8 1ère couche de vernis Optimum

Étape 9 2ème couche de vernis Optimum



Nettoyer et dégraisser le support avant

Produits nécessaires:



Sous couch'étanche



Bande fibrée



ISY Béton ciré



Vernis Optimum