


# ISY BÉTON CIRÉ AVEC FINITION OPTIMUM SUR PLAN DE TRAVAIL CARRELÉ

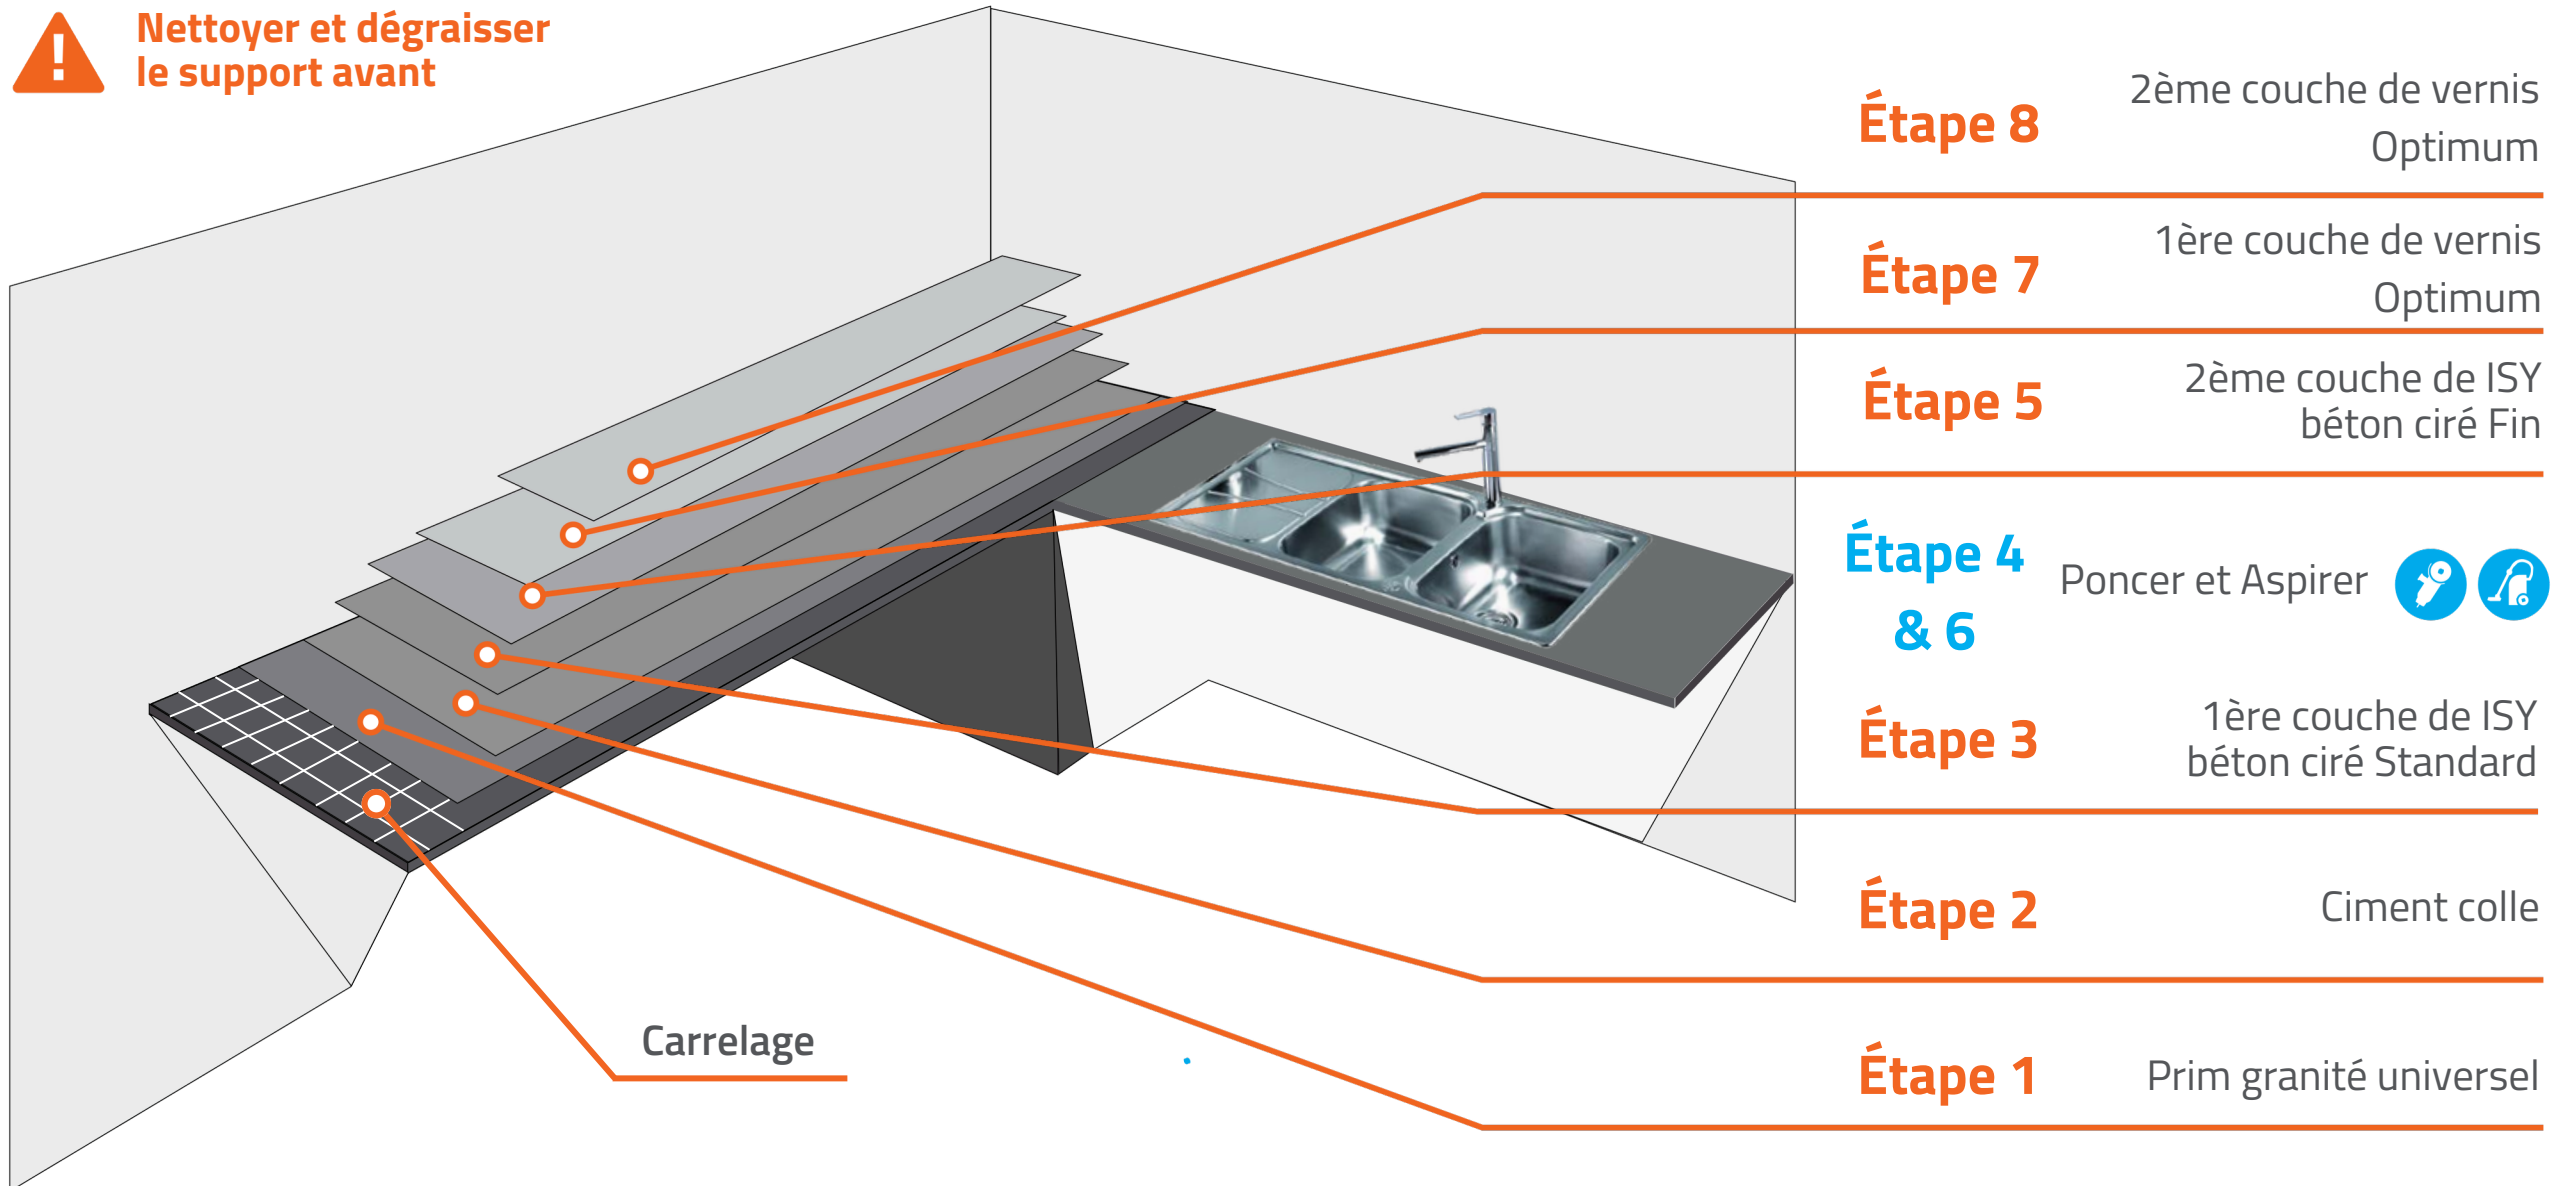

**Nettoyer et dégraisser  
le support avant**



**Étape 8**

2ème couche de vernis  
Optimum

**Étape 7**

1ère couche de vernis  
Optimum

**Étape 5**

2ème couche de ISY  
béton ciré Fin

**Étape 4  
& 6**

Poncer et Aspirer  

**Étape 3**

1ère couche de ISY  
béton ciré Standard

**Étape 2**

Ciment colle

**Étape 1**

Prim granité universel

Produits nécessaires:



Prim granité universel



Ciment colle



ISY Béton ciré



Vernis Optimum