

DESCRIPTION

Harmony Béton patiné est une patine colorante pour béton à base de polymère en phase aqueuse destinée à patiner les sols ou murs neufs ou anciens poreux.

Un test de porosité est donc indispensable sur la surface à patiner.

En effet, certains ragréages P3 ou P4 ou pouvant être laissés nus sont peu ou pas poreux et un risque de non adhérence dans le temps de la patine existe.

Dans le cas de l'utilisation d'un ragréage P3 ou P4 autre que celui d'Harmony béton, un test adhérence est nécessaire avant.

Dans le cas d'une application sur béton, celui-ci devra être âgé de plus de 14 jours.

Le taux d'humidité du support devra être inférieur à 2%.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Patine acrylique colorante sans acide

Couleurs : 8 couleurs miscibles entre elles

Ph : 7-8

Conditionnement : Conditionnement : 1 L, 5 L, 20 L

Consommation en deux couches : 1 litre pour 15 m²

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant

OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS



Gant pour patine



Tampon déco patine



Eponge de mer



Pulvérisateur



Balai plat




Gants de protection



Scotch de protection



Bâche

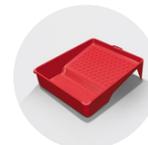

Bac à peinture

MISE EN OEUVRE

Après avoir préparé la surface grâce au Préparateur et l'avoir BIEN rincé avec Harmony nettoyant neutre, laisser sécher 24 heures minimum. Protéger toutes les surfaces environnantes d'un contact involontaire avec la patine. Utiliser des bâches plastiques et du scotch.

1. La température d'application est comprise entre 10° et 25°. 1. Bien secouer pendant quelques minutes la bouteille de Béton patiné. Sur une surface très poreuse, il est conseillé d'humidifier le support avec de l'eau juste avant l'application de la patine. Le Béton patiné est prêt à être utilisé directement.

Cependant, il est possible d'ajouter jusqu'à 20% d'eau afin d'avoir une patine plus translucide.



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com

SUITE MISE EN OEUVRE

2. Appliquer la patine avec nos éponges, notre balai plat microfibre ou avec notre gant éponge sans créer de flaques. Un excès de patine réduira l'accroche de celle-ci et sa durabilité. Possibilité aussi d'utiliser un pistolet à peinture pour un effet régulier. Attention, l'effet recherché est celui d'une patine et non un effet couvrant comme une peinture. L'excès de patine sera retiré au fur et à mesure avec un chiffon.

3. Laisser sécher 2 heures. Le temps de séchage dépendra de la surface, de la température ambiante ainsi que de l'humidité.

4. Appliquer une deuxième couche selon les effets désirés. Dans le cas d'un effet marbré recherché, utiliser une couleur différente. Les effets créés par le Béton patiné sont dus exclusivement par le travail de la main et l'outillage utilisé à la différence d' Harmony Acide colorant.

5. Laisser sécher au minimum 24 heures avant d'appliquer Harmony vernis optimum.

PROTECTION

Utiliser le Vernis béton Optimum. L'application d'un bouche pores n'est pas nécessaire pour la patine. Pour protéger votre vernis de l'abrasion, utiliser Harmony Cire.

Voir les fiches techniques du vernis béton Optimum et de Harmony Cire pour béton.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujetif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 14/10/2024

RETROUVEZ NOUS :



@harmony_beton



@harmony_beton



@HarmonyBetonVideos



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON

235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue